



Байдарка каркасно-надувная «Маринка-2»

Инструкция по сборке



г.Москва





Паспорт

Модель: «Маринка-2»

Тип: Прогулочно-спортивная

Назначение: Предназначена для отдыха, рыбной ловли, туристических походов, соревнований и тренировок по водному слалому

Технические данные:

Длина – 4,7 м

Ширина в миделе – 0,84 м

Высота до привального бруса – 0,28 м

Высота габаритная – 0,37 м

Габариты в упаковке – 1,30×0,44×0,22 м

Масса – 17 кг

Грузоподъёмность – 250 кг

Запас плавучести – 200 л

Экипаж – 2 чел.

Производитель: ООО «Мастерская ФМК» ОГРН 1105074004001

142100, Московская обл., г.Подольск,

Ул.Комсомольская, д.1.

Номер изделия:	
Дата изготовления:	
Дата продажи:	

Подпись

М.П.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделия



Порядок сборки

1. Расстелить шкуру (оболочку) на достаточно ровном и относительно чистом (без битых бутылок, гвоздей, железяк, острых камней и граблей) месте.
2. Взять один из штевней: носовой или кормовой штевень (порядок безразличен) – см. рис. 1

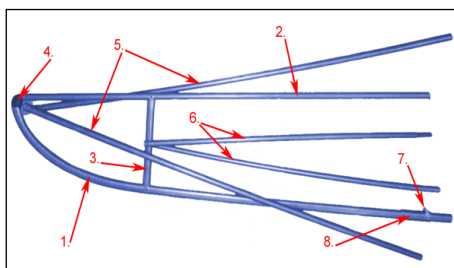


Рис 1. Носовой (кормовой) штевень в сборе

1 – Штевень, 2 – мидельвейс, 3 – пиллерс с прикреплёнными к нему стрингерами (6), 4 – полиэтиленовый носик с прикреплёнными к нему привальниками (5), 7 – серьга для крепления шпангоута, 8 – упор кильсона (только на носовом штевне выбит номер изделия!).

Внимание! Носовой штевень отличается от кормового:

- а) меньшей крутизной изгиба;
- б) большей длиной;
- в) наличием серийного номера рядом с серьгой крепления шпангоута.

3. Беззамковые привальники вставить в носовые (кормовые) привальники (рис. 1 и 2).

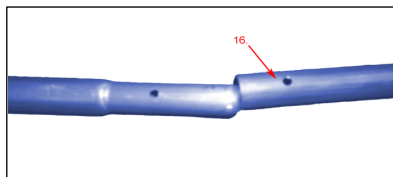


Рис 2. Соединение привальников
Справа носовой (кормовой) привальник



4. Закрепить на носовом (кормовом) штевне шпангоут № 1 (№ 4) соответственно – см. рис. 3

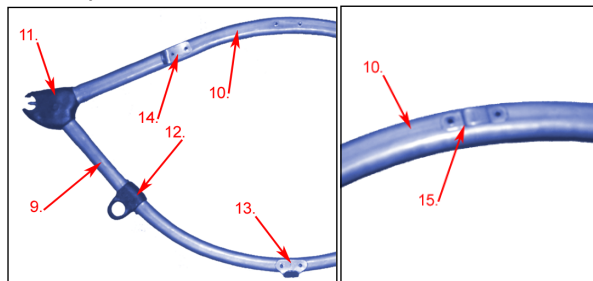


Рис 3. Шпангоут №1 (4): а) Вид от центра к носу (корме); б) Вид к центру
9 – шпангоут, 10 – бимс, 11 – кница привальника, 12 – кница стрингера, 13 – крючок крепления к штевню (на крючке стоит номер шпангоута), 14 – проушина для крепления фальшборта (на ней продублирован номер шпангоута), 15 – скобка для крепления мидельвейса.

Внимание! Шпангоут крепится к штевню посредством крючка, зацепляющегося за серьгу обязательно со стороны катета крепления серьги (см. рис. 4). Для этого крючок шпангоута (13) цепляется за серьгу штевня (7), а мидельвейс (2) своим крючком вставляется в скобку (15) на бимсе шпангоута.

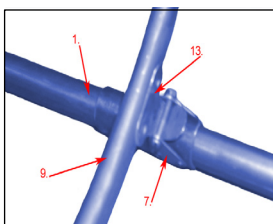


Рис 4. Крепление шпангоута к штевню.

1 – Штевень, 7 – серьга крепления шпангоута, 9 – шпангоут, 13 – крючок.

5. Совместить отверстия в привальниках и защелкнуть на кницу (11) шпангоута № 1 (№ 4).



6. Вставить в отверстия привальников распорку. Шпангоуты и распорки рекомендуется подвязывать к привальникам, чтобы во время сборки они не расстыковывались.

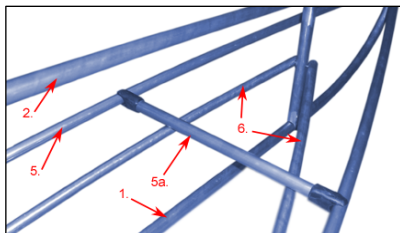


Рис 5. Вставка распорки

1 – Штевень, 2 – мидельвейс, 3 – пиллерс, 5 – привальники, 5а – распорка, 6 – стрингера

7. Операции, описанные в пунктах 2-6, проделать со вторым штевнем.

8. Поочерёдно вставить штевни в соответствующие места оболочки (нос – более пологий и длинный, корма - круче и короче, на деке кормы стоит логотип «ФМК»).

9. Кильсон (рис. 6) состыковать со штевнями и закрыть замок.

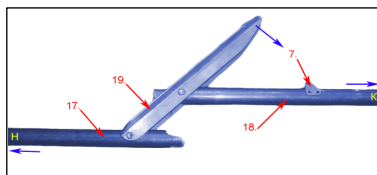


Рис 6. Замок кильсона

7 - Серьга штевня, 17 – длинная часть кильсона – к носу,

18 – короткая часть кильсона (маркировка К) – к корме, 19 – замок кильсона

10. Между привальниками, прикрепленными к штевням (рис. 1), вставляются замковые и дополнительные привальники (рис. 7). Шпингалет привальника следует располагать напротив замка кильсона (между шпангоутами № 2 и № 3). Защелку рекомендуется закрывать после установки шпангоута №2 (см. пункт 11).

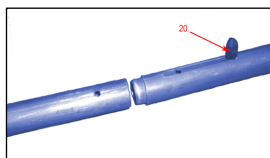


Рис 7. Замковый привальник

20 – Защёлка (шпингалет) привальника



11. Установить шпангоут № 2 аналогично первому и четвёртому шпангоутам.

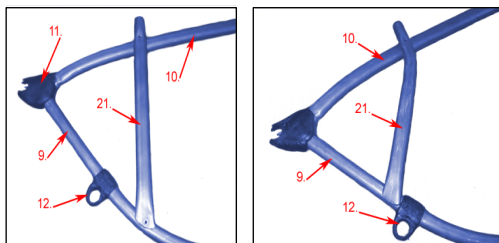


Рис 8. Шпангоуты № 2, № 3
21 – Пиллерс шпангоута

12. Вставить привальники в кницы шпангоута № 2. Закрыть защёлку привальников. Примечание: привальники легче состыковывать и закрывать шпингалет, стоя у противоположного борта байдарки.

13. Установить шпангоут № 3 (рис. 8)

14. Вставить стрингера (рис. 9). Рекомендуется защёлку располагать ближе к центру байдарки.

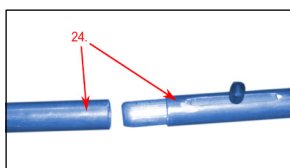


Рис 9. Стрингера.
24 – Стрингера.

15. Просунуть фальшборт через карман и прикрепить фальшборт (рис. 10) к проушинам шпангоута № 1 (№ 4) – см. рис. 3 – и к пиллерсам шпангоутов № 2 и № 3 (см. п. 21 на рис. 8).

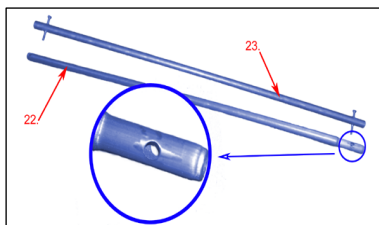


Рис 10. Фальшборт
22 – фальшборт (4 шт.), 23 – длинный фальшборт (2 шт.)



Внимание! Длинный фальшборт устанавливается между шпангоутом № 2 и № 3.

К проушинам фальшборт крепится короткими болтами М6, к пиллерсам – длинными. Фальшборт устанавливается с внешней стороны пиллерсов и проушин. Рекомендуется сначала прикрепить фальшборт к проушинам на носу и корме, затем к пиллерсам.

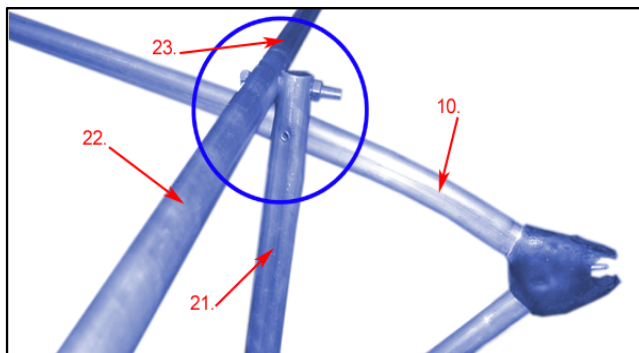


Рис 11. Установка фальшборта с внешней стороны пиллерса.

10 – бимс шпангоута, 21 – пиллерс шпангоута, 22 – носовая или кормовая части фальшборта, 23 – центральный фальшборт.

16. Закрыть деку оболочки и скрепить её части с помощью замков деки.

Байдарку Маринка-2 можно использовать как с открытой декой, так и с закрытой. Если планируете использовать с открытой декой, то просто подверните деку и переходите к пункту 18 инструкции по сборке.

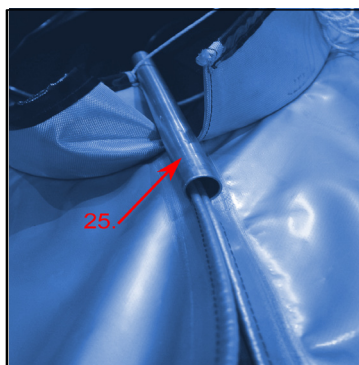


Рис 12. Замок деки

25 – Замок деки



17. Состыковать кольца и надеть их на тубусы деки

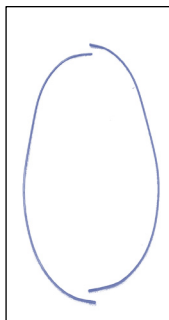


Рис 13. Кольцо

18. Надуть баллоны и соединить штуцера переходником. Следить чтобы усилительная лея на оболочке вдоль кильсона совпадала с ним.

Байдарка готова к эксплуатации Семь футов под киль

Мы охотно примем все Ваши пожелания, комментарии, фотографии и прочую информацию касающуюся байдарки по адресу fmk@bayda.ru

**ООО «Мастерская ФМК»
142100, Московская обл., г.Подольск,
Ул.Комсомольская, д.1.**



Гарантийный талон

Изделие		
Серийный номер		
Дата выпуска		
Дата продажи		
Оболочка	дека	
	днище	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года от даты продажи

Гарантийный ремонт выполняется в «Мастерской ФМК» при наличии дефектов возникших по вине изготовителя.

Дефекты, возникшие по вине потребителя или по истечению гарантийного срока, устраняются за счет потребителя.

При покупке изделие было проверено, укомплектовано, имеет товарный вид.

Подпись покупателя

Подпись изготовителя М.П.